


Automatické stopky

Návod k použití

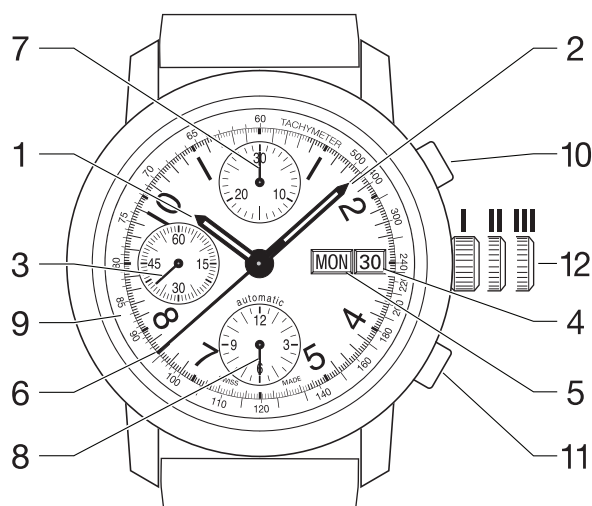

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Vteřinová ručička
- ❹ Datum
- ❺ Den v týdnu (u některých modelů)

Stopky:

- ❻ Ručička čítače 60 vteřin uprostřed
- ❼ Ručička čítače 30 minut
- ❽ Ručička čítače 6 hodin / 12 hodin (u některých modelů)
- ❾ Stupnice pro měření rychlosti (u některých modelů)
- ❿ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí stopek
- ⓫ Tlačítko pro vynulování čítačů

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (12):

- I Poloha pro natažení (nevytažená)
- II Poloha pro nastavení dne/data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení hodiny a dne v týdnu (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

Modely se šroubovací korunkou:



IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)

IB Poloha pro natažení (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratulujeme Vám k výběru automatických stopek značky Certina®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou stopky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě, prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS (Double Security - Dvoji Bezpečnost)**.

V režimu stopek můžete měřit události o délce trvání až 12 hodin se zobrazením s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby Vám stopky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme Vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Koncept **DS** (Dvoji Bezpečnost) znamená:

- extrémní odolnost vůči nárazům
- extra odolné safírové sklo
- těsnění na korunce i na hřídelce, což zaručuje vodotěsnosti hodinek, i pokud je korunka vytažená
- posílené dno pouzdra

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. Před nastavením času nebo data* a dne* je potřeba vyšroubovat korunku do polohy **IB** a poté ji vytáhnout do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu zašroubujte vždy korunku pevně zpět pro zachování plné vodotěsnosti.

Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevytažená

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), nebo naklonit několikrát hodinky ze strany na stranu. Aby hodinky šly déle než 42 hodin, je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček (směrem dopředu).

Během nošení hodinek se automatické zařízení natáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

Nastavení času

Opatrně vytáhněte korunku do pozice **III**. Vteřinová ručička (**3**) se zastaví. Pro nastavení hodin otáčejte korunkou dopředu nebo dozadu. Jakmile hodinová ručička přesáhne symbol „12“, zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Synchronizace Vašich hodinek

Synchronizaci vteřinové ručičky (**3**) provádějte se signálem přesného času (rádio/TV/Internet). Vytáhnutím korunku do polohy **III** se vteřinová ručička zastaví. Po nastavení vraťte korunku do výchozí polohy **I** (pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

Rychlé nastavení data* a dne*

Důležité: Datum* a/nebo den* nenastavujte mezi 10. hodinou večer a 2. hodinou ranní (mohlo by dojít k poškození stroječku).

Popotáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí směrem dopředu, dokud se nezobrazí požadované datum (**4**). Otáčením směrem dozadu nastavíte den (**5**)*. Během této manipulace vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější seřízení času.

* V závislosti na modelu

Stopky

Režim stopek

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (**10**). Pro zastavení stopek stiskněte opět tlačítko Start/Stop (**10**). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka Start/Stop (**10**) (přidané časy), nebo mohou být všechny tři ručičky stopek (**6, 7 a 8**) vynulovány tlačítkem (**11**). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručička stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici (**9**) rychlost v km/hod.

Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Certina®.

Vysoce přesný stroječek Vašich hodinek Certina® Vám bude naprosto spolehlivě sloužit po dlouhá léta, budete-li se o něj náležitě starat. I přesto Vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem zn. Certina®.