


Analógové Mechanické Hodinky


Návod na používanie

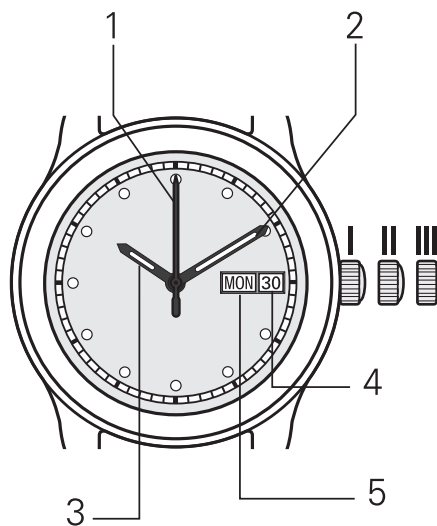

Zobrazenie a funkcie

- ❶ Sekundová ručička
- ❷ Minútová ručička
- ❸ Hodinová ručička
- ❹ Dátum*
- ❺ Deň*

* Záleží od modelu

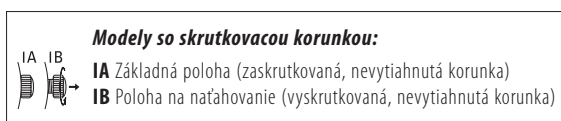

PodĎakovanie

Gratulujeme vám k výberu hodínok značky CERTINA®, jednej z najznámejších švajčiarskych značiek na svete. Svojím zložením, dizajnom a vďaka použitiu veľmi kvalitného materiálu sú vaše hodinky chránené proti nárazu, zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu a navyše sú vybavené systémom **DS** (Double Security – Dvojitá bezpečnosť).

Aby vám hodinky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce inštrukcie.

Táto príručka je platná pre všetky **mechanické (ručne natáhovacie aj automatické) hodinky**. Pozrite sa prosím na vysvetlenie špecifické pre váš model hodínok.

Systém **DS** (Double Security) znamená:

- extrémnu odolnosť voči nárazom,
- extra odolné zaširové sklíčko,
- tesnenie na korunkách aj na hriadeloch (kľúčiku), čo zaručuje vodotesnosť aj pokiaľ je korunka vytiahnutá,
- zosilnené dno puzdra.

Nastavenia

Modely so skrutkovacou korunkou

Pre lepšiu vodotesnosť sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou. Pred nastavením času, natáhováním alebo nastavením dátumu* a dňa*, musíte najprv vyskrutkovať korunkou do polohy **IB**.

Dôležité: Po každom úkone je potrebné korunkou zaskrutkovať späť pre zabezpečenie vodotesnosti hodínok

Ručne natáhané mechanické hodinky

Ručne natáhané mechanické hodinky musia byť natáhané pravidelne (napr. každé ráno), aby zostali v nepretržitej prevádzke. Pre natiahnutie hodínok – vytiahnite korunkou do polohy **I** a otáčajte ju dopredu, kým nezapadne. Rezerva chodu plne natiahnutých mechanických strojčekov sa pohybuje od 36 do 80 hodín, v závislosti od modelu.

Automatické mechanické hodinky

Pokiaľ sa hodinky zastavili, alebo neboli niekoľko dní nosené, musia sa hodinky natiahnuť ručne, aby sa zabezpečilo, že zostanú v nepretržitej prevádzke počas obdobia nízkej aktivity (napr. počas spánku).

V týchto prípadoch otočte korunkou aspoň 30 otáčok vpred v polohe **I**. Systém automatického natávania následne zabezpečí, že strojček je plne natiahnutý pokiaľ máte hodinky na zápästí. Je možné natiahnuť automatické hodinky ručne pomocou korunky. Uvedomte si však, že automatické strojčky majú na pružine kľznú uzdu, ktorá pri úplnom natiahnutí prešmykuje (korunka sa bude plynule otáčať). Všeobecne povedané, pri 80 otáčkach korunky je pružina úplne natiahnutá a natáhovacie pero začne preklzovať.

Účinnosť systému automatického natávania mechanického strojčka je závislá na pohybe zápästia osoby, ktorá hodinky nosí. Netrasťe zámerne vašimi automatickými hodinkami aby ste ich nabili – nemá to žiadny vplyv a môže prísť k poškodeniu hodínok.

Nastavenia

Poznámka: Pokiaľ sú vaše hodinky vybavené skrutkovacou korunkou, prečítajte si pozorne informácie uvedené v predchádzajúcom texte.

Nastavenie času

Vytiahnite korunkou do polohy **III** a otáčajte ju (obomi smermi) pokiaľ sa nezobrazí požadovaný čas.

Pokiaľ sú hodinky vybavené aj sekundovou ručičkou, možno ju synchronizovať s oficiálnym časovým znamením (v rádiu či televízii). Keď je korunka v pozícii **III**, sekundová ručička je zastavená. Keď je presný čas nastavený, zatlačte korunkou späť do pozície **I** (a zaskrutkujte ju späť, ak máte model so skrutkovacou korunkou).

Poznámka: Niektoré kalibre nemajú mechanizmus «zastavenia sekundovej ručičky». Ak ich chcete synchronizovať, musíte jemne otočiť korunkou dozadu a zdržiavať napätie, čím sa zastaví sekundová ručička. Potom stačí len uvoľniť korunkou, keď zobrazený čas zodpovedá presnému času.

Rýchle nastavenie dátumu* a dňa*

Poznámka : nenastavujte presný čas medzi 22 :00 a 02 :00

Povyťahnite korunkou do polohy **II** a otáčajte ju smerom dopredu, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný dátum. Otáčaním smerom dozadu nastavíte požadovaný deň. Počas tejto manipulácie sa vaše hodinky nezastavia, takže nie je potrebné nastavenie času.

Technické informácie

Rezerva chodu

Automatické hodinky značky CERTINA® čerpajú energiu z oscilujúceho závažia, ktoré je aktivované prirodzeným pohybom vašej ruky. Tým je zabezpečené natáhanie hodínok. Automatické hodinky nepotrebujú batériu. V závislosti od modelu majú zásobu energie (rezervu chodu) na 36 až 80 hodín.

Presnosť

Presnosť mechanických hodínok závisí od typu strojčka a zvykov osoby, ktorá ich nosí, preto môže byť rôzna. Kvalifikovaný autorizovaný hodinár môže nastaviť presnosť hodínok CERTINA®. Väčšina hodínok, ktoré nie sú certifikované chronometre majú priemernú toleranciu presnosti okolo -10 / 30 sekundy za deň.

Chronometre sú precízne mechanické hodinky, ktoré získali oficiálny certifikát COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), potom čo strojček prešiel niekoľkými presnými testami v rôznych polohách a pri rôznych teplotách, testami vodotesnosti vykonávanými v laboratóriu po dobu 15 dní a 15 nocí. Titul chronometer získajú iba hodinky, ktorých tolerovaná odchýlka je v rozmedzí -4 / 6 sekundy za deň.

Vodotesnosť

Hodinky CERTINA® sú navrhnuté tak, aby odolali tlaku 3 barov (30 m / 100 stôp), 5 bar (50 m / 165 stôp), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 stôp) alebo 30 bar (300 m / 1000 stôp), v závislosti od informácie zobrazenej na zadnom puzdre.

Absolútna vodotesnosť nemôže byť zaručená neobmedzene. Vodotesnosť môže byť ovplyvnená starnutím tesnenia alebo náhodným úderom alebo pádom hodínok. Odporúčame vám nechať si vodotesnosť hodínok raz ročne skontrolovať schváleným autorizovaným servisným strediskom CERTINA®.

Starostlivosť a údržba

Teplota

Nevystavujte hodinky náhlym zmenám teplôt (vystavenie slnečnému žiareniu a následné ponorenie do studenej vody) alebo extrémnym teplotám (nad 60 °C / 140 °F alebo pod 0 °C / 32 °F).

Magnetické pole

Nevystavujte hodinky intenzívnemu magnetickému polu, ako napríklad tie, ktoré generujú reproduktory, mobilné telefóny, počítače, chladničky alebo iné elektromagnetické zariadenia.

Otrasy a nárazy

Vyhňte sa tepelným šokom alebo pádom, pretože môžu poškodiť vaše hodinky. V prípade silného nárazu/pádu nechajte vaše hodinky skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku CERTINA®.

Škodlivé látky

Zabráňte priamemu styku vašich hodínok s rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, parfumami, kozmetickými prípravkami, atď, pretože môžu poškodiť náramok, puzdro alebo tesnenia.

Čistenie

Odporúčame vám pravidelne čistiť svoje hodinky (okrem koženého remienka) mäkkou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Po ponorení v slanej vode, opláchnite hodinky v sladkej vode a nechajte ich vysušiť.

Servis

Rovnako ako všetky presné nástroje, musia byť hodinky pravidelne servisované pre zachovanie optimálnej prevádzky. Ako všeobecné pravidlo vám odporúčame nechať si hodinky skontrolovať vždy po 3 až 4 rokoch v autorizovanom servisnom stredisku CERTINA®. Uvedomte si však, že v závislosti od klímy a podľa spôsobu používania hodínok, môže byť nutný aj kratší interval. Ak chcete dostať najvyšší štandard služieb a aby vaša záruka zostala v platnosti, odporúčame vám obrátiť sa vždy na autorizované servisné stredisko CERTINA®.

Dostupnosť náhradných dielov

Od dátumu výroby hodínok, CERTINA® zaručuje dostupnosť náhradných dielov po dobu minimálne 10 rokov pre štandardné hodinky, a na dobu až 20 rokov u zlatých hodínok. Ak z nejakého dôvodu výroba určitého náhradného dielu je zastavená alebo prerušená, CERTINA® si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ponúknuť zákazníkovi alternatívne riešenie.